

Gode råd - inden du går igang

- Husk at du ikke må male i fugtigt vejr eller i direkte sollys.
- Husets sokkel kan oftest males med samme maling som facaden. Og her kan du få et flot og karakterfuldt resultat, hvis du vælger en kontrastfarve til facademalingen.
- Er husets hulrumsmur efterisoleret, skal du tale med os om den rigtige behandling.
- Husk at fjerne afdækningstape lige så snart, du er færdig med at male og afdæk ikke mere, end du kan nå at male.

Indkøbsliste

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ■ Grundrens | ■ Langhåret rulle |
| ■ Evt. Husrens | ■ Rullespand |
| ■ Sandtex V Olieemulsionsmaling | ■ Tape |
| ■ Mikrodispers | ■ Afdækningsplast |
| ■ Stålkardæsk | |
| ■ Murerske | |
| ■ Pensel til beskæring | |

Nordsjö er en af Nordens største producenter af kvalitetsmaling til den professionelle maler. Produkterne forhandles i Danmark kun hos Sadolin Grossist Center og Malerens Lagersalg.

 Nordsjö



Maling af facader

Maler tips

www.mal-mal.dk

MALERENS LAGERSALG 

1 Start med at stryge hånden hen over den gamle maling. Smutter malingen meget af, skal den vaskes først - det gøres bedst med højtryks-spuler. Er der kun lidt afsmitning skal du anvende Sandtex V Olieemulsi-onsmaling, som også kan anvendes på velafrensede kalkede flader. Er der ingen afsmitning, kan du bruge Pansor 6 acrylplastmaling. Det er vigtigt for holdbarheden, at du bruger den rigtige maling.




2 Gå facaden grundigt i gennem for revner og sprækker. Undersøg også for løst puds ved at banke forsigtigt med en hammer. Hvor pudset er løst, vil det lyde hult. Det løse puds skal fjernes.



3 Skrab løstsiddende maling af tidligere malet facade med en stålspartel.



4 Skrub hele facaden med en stålkardæsk og vask facaden med Grundrens. Husk at eftervaske med rent vand. Så binder den nye maling meget bedre. Er der begroning på facaden - f.eks. bag beplantninger - behandles der først med Husrens

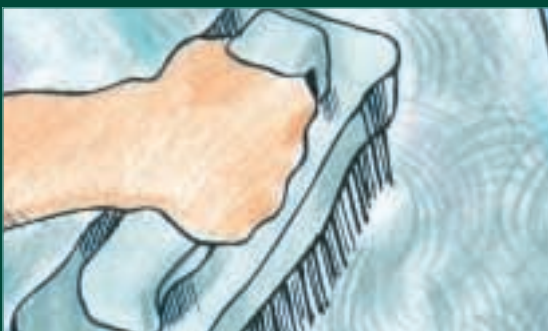

5 Udfyld huller og revner med HusFix. Husk at forvande. Brug en murerske til udfyldningen. Når reparationer har tørret ca. ½ time, udjævner du med en våd, flad pensel. Derved får man reparationens struktur til at ligne den gamle overflade.



6 Når pudsreparationerne er gennemtørre efter cirka et døgn, afdækker du vindues- og dørpartier med afdækningsplast og tape. Pudsreparationerne grundes med Mikrodispers.



7 Start med at male rundt langs vinduer, mod sokkel m.v. med pensel.



8 Herefter maler du de store flader med langhåret rulle. Suger facaden meget er det en god ide at fortynde malingen med 10-15% vand til første gang. Der skal gå 12 timer efter anden påføring, for facaden må udsættes for belastning.